

## LUX - Kinetisk veggbryter



Den kinetiske energibryteren med trykknapp bruker teknologi for innsamling av mikroenergi. Etter sammenkobling med trådløse kontroller, kan den slå på/av og dempe lyset uten batteri. Trykk raskt på knappen for å slå på/av. Trykk og hold på knappen for å dimme (kun for dimbar mottaker).

### Spesifikasjon


Brytertype: Trykknapp  
Strømmodus: Selvdrevet (uten batteri)

Frekvens: 433MHz  
Kontrollavstand: 80m (utendørs), 25m (innendørs)  
IP-grad: IP67  
Levetid: 100.000 trykk  
Størrelse: 86(B) x 86(D) x 15(H) mm  
Driftstemperatur: -10°C - 50°C


Merk:  
Vanntetthetsklassen er IP67. Det kan bare forhindre skade på bryteren fra vannspray i dagliglivet. Ikke installer bryteren under vann eller senk den under vann i lang tid.

### Hvordan pare

Metode 1: Etter å ha koblet den trådløse kontrolleren til Smart Life-appen, trykk på par. Deretter vil skjermen vise sammenkoblingshastigheten. Trykk én gang på bryterknappen før hastigheten når 100 %. Ikke trykk raskt eller kontinuerlig. Da vil det vise at sammenkoblingen er vellykket.

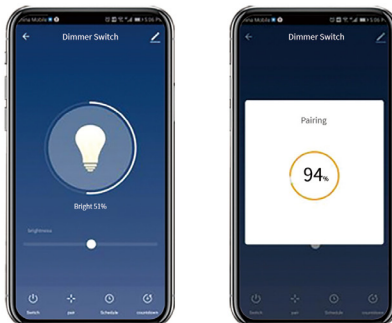

Metode 2: Trykk på sammenkoblingsknappen på den trådløse kontrolleren i ca. 3 sekunder. Slipp knappen når indikatoren blinker sakte. Og trykk på bryterknappen én gang. Ikke trykk raskt eller kontinuerlig. Indikatoren vil slå seg av, og betyr at sammenkoblingen er vellykket.

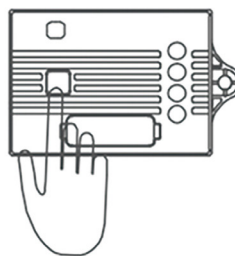

Hvis du trenger å pare den trådløse kontrolleren med flere brytere, gjenta prosedyrene ovenfor. Maksimalt er 10 brytere.

### Hvordan installere

Det er 2 metoder for å montere bryteren.

Metode 1: Bruk den dobbeltsidige teipen til å lime bryteren på en stabil, glatt og ren overflate.




Metode 2: Åpne bryterpanelet forsiktig. Bruk skruer for å feste bryteren på veggen eller tradisjonell 86 type bryterboks.



### Hvordan styre

Du kan bruke én eller flere brytere for å kontrollere én trådløs kontroller. Du kan også bruke én bryter til å kontrollere flere trådløse kontroller.

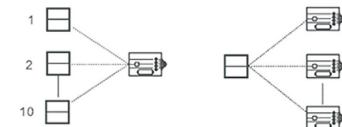

### Feilsøking

1. Om knappen faller ut av brytersokkelen. Bekreft først at plastknappen ikke er ødelagt. Trykk plastknappen tilbake i basen.
2. Etter vellykket sammenkobling kan bryteren bare slå på/av, eller kan bare dimme lyset. Trykk på sammenkoblingsknappen på den trådløse kontrolleren i ca. 10 sekunder til indikatorlampen slås av. Det betyr at sammenkoblingen er slettet. Og så kan du pare igjen. Du kan også gå til Smart Life-appen. Trykk på fjern sammenkobling.