



ECOLUX

BRUKERMANUAL

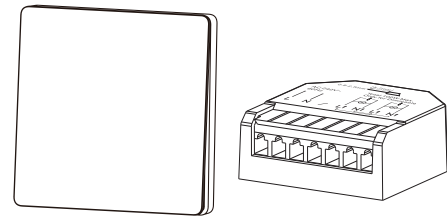

LUX KINETIC Wireless Switch & RF Dimmer

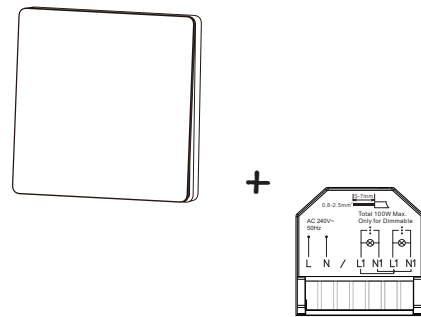

**KAN KUN INSTALLERES AV EN
REGISTRERT INSTALLASJONSVIRKSOMHET**

Kinetic Switch RF:

Model: LUX Kinetic 1

Type: Enkeltbryter

Produktmål: H: 86mm x B: 86mm x D: 15mm

Levetid: >100,000 ON/OFF

Frekvens: 433MHz

Tetthetsgrad: IP44

⚠ ADVARSEL:

1. Unngå direkte montasje av bryteren på metalloverflater, da dette vil kunne begrense rekkevidden.
2. Rekkevidde kan variere i ulike miljøer.

RF dimmer - fase avsnitt:

Type: RF dimmer/kontroller 1 kanal

Produktmål: H: 42mm x B: 42mm x D: 17.5mm

Max Belastning: AC240V~ 50Hz, <100W

Frekvens: 433MHz


Tetthetsgrad: IP20

⚠ ADVARSEL:


1. Rekkevidde kan variere i ulike miljøer.
2. Dimmeren skal kun brukes til styring av lys, som er forsynt med dimbar driver, eller dimbare glødelamper.

Valg:

1. Installerer med dobbelsidig tape.

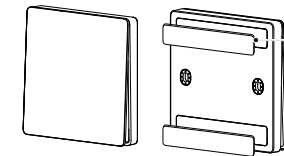


2. Installerer med skruer og plastpluggen.

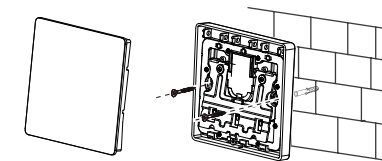


ECOLUX

INSTALLASJON

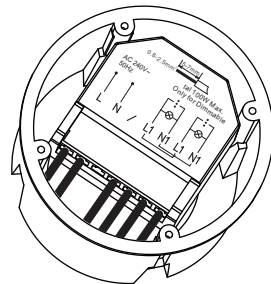

LUX KINETIC Wireless Switch & RF Dimmer

**KAN KUN INSTALLERES AV EN
REGISTRERT INSTALLASJONSVIRKSOMHET**

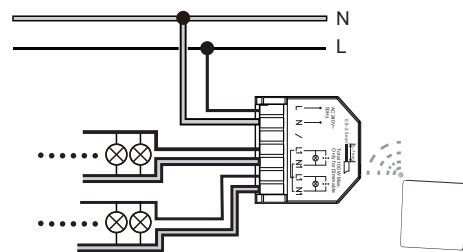


⚠ ADVARSEL:


1. Dimmeren kan installeres i veggbox eller baldakin av egnet type.

Hvordan synkronisere komponenter:


Bryter & dimmer må parres før bruk.

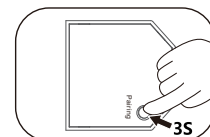


1. Knappen "P" holdes inne i 3 sekunder.

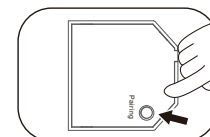

2. Slipp når LED indikator blinker.

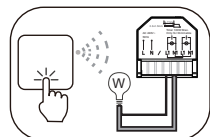


3. Trykk på bryteren.

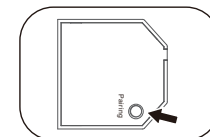


4. LED indikator blinker en gang straks parring er utført.

Hvordan nullstille:

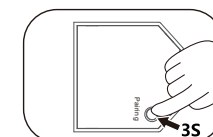


1. Slå av lyset.
Knappen "P" holdes inne i 3 sekunder.

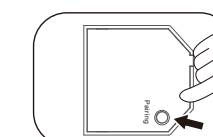


2. LED indikator blinker.

Hvordan dimme:

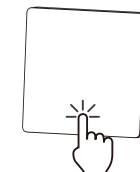

1. Hold & press "-" på bryteren.

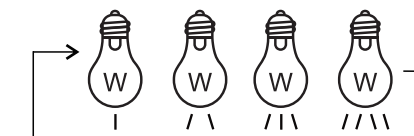

2. Se lysstyrken endre fra sterkt til svakere, svakere til sterkt, i loop.
3. Slipp knappen når du er fornøyd med lysnivået.