


# PIATTO R M/SENSOR

Artikkelref.: 511521830

Max. 18W LED, 3000K - 1400lm/CRI>80

Elnummer: 3258563

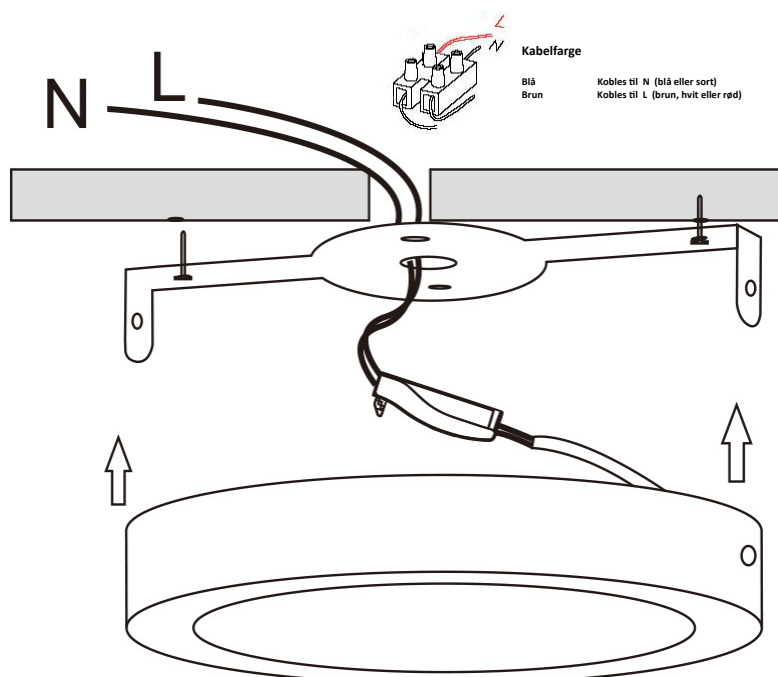

Kabelfarge

Blå

Brun

Kobles til N (blå eller sort)

Kobles til L (brun, hvit eller rød)

## MONTERINGSVEILEDNING

1. Monter braketten til underlaget, bruk ev. medfølgende plugger og skruer, avhengig av underlaget (husk pakninger).
2. Koble til valgt driver og monter kablene L/N.
3. Sett lampen mot braketten og fest de to skruene i siden

## SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.



Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.



Beskyttelsesklasse II, skal ikke tilkobles til jordledning



Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Beskyttet mot inntrenging av støv  
Beskyttet mot vannsprut

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C. Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig, men kan være skjemmende.

**NB!**

**KAN KUN INSTALLERES AV EN REGISTRERT  
INSTALLASJONSVIRKSOMHET**



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resikulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resikulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer. Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

**NORDESIGN**

www.nordesign.no

## SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskaide.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.

Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: [www.dsb.no](http://www.dsb.no)

## SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminarie is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.

**NOR DESIGN**

WWW.NORDESIGN.NO


# SENSOR

220-240V AC, 50Hz

## FUNKSJONSFORKLARING «ON-OFF»



VED TILSTREKKELIG OMGIVELSESLYS, VIL IKKE SENSOREN TENNE ARMATUREN.

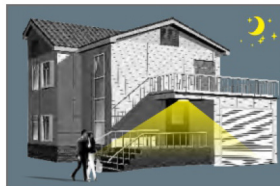


VED UTILSTREKKELIG OMGIVELSESLYS, VIL SENSOREN TENNE ARMATUREN, NÅR BEVEGELSE REGISTRERES.




ETTER «FORSINKELSE», VIL ARMATUREN GRADVIS REDUSERE LYSET OM DET IKKE REGISTRERES BEVEGELSE.


## FUNKSJONSFORKLARING «3-STEP DIMMING»

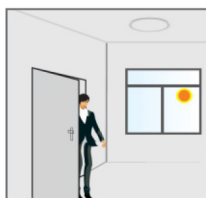


VED TILSTREKKELIG OMGIVELSESLYS, VIL IKKE SENSOREN TENNE ARMATUREN.

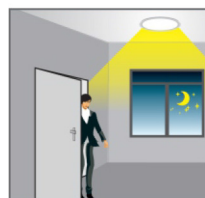

VED UTILSTREKKELIG OMGIVELSESLYS, VIL SENSOREN TENNE ARMATUREN, NÅR BEVEGELSE REGISTRERES.

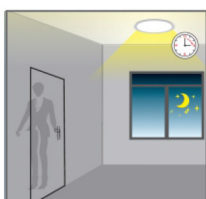

ETTER «FORSINKELSE», VIL ARMATUREN GRADVIS REDUSERE LYSET TIL ET LAVT NIVÅ, OM DET IKKE REGISTRERES NY BEVEGELSE.

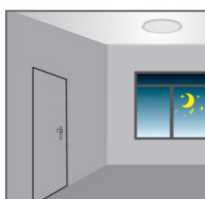

ETTER «STAND-BY PERIODE», VIL SENSOREN SLÅ AV LAMPEN, OM DET IKKE REGISTRERES BEVEGELSE I OPPDAGELSESONEN.

## INNSTILLINGER «DIP SWITCH»

ON		1	2	
	I	●	●	100%
	II	○	●	75%
	III	●	○	50%
OFF	IV	○	○	10%

### OPPDAGELSESSONE

OMRÅDET SENSOREN SKAL VIRKE I KAN REDUSERES VED Å VELGE RIKTIG INNSTILLING AV DIP SWITCH.

ON		3	4	
	I	●	●	10s
	II	○	●	90s
	III	●	○	3min
OFF	IV	○	○	10min

### STAND-BY

INNSTILLING AV HVOR LENGE ARMATUREN SKAL GI 100% LYS ETTER SISTE BEVEGELSE REGISTRERT.

ON		5	6	
	I	●	●	Disable
	II	○	●	50Lux
	III	●	○	15Lux
OFF	IV	○	○	5Lux

### DAGSLYSSENSOR

SENSOREN KAN JUSTERES SLIK AT ARMATUREN KUN SLÅES PÅ UNDER ET VISST LYSNIVÅ. NÅR «DISABLE» ER VALGT VIL ARMATUREN TENNES UAVHENGIG AV LYSNIVÅ NÅR BEVEGELSE REGISTRERES. 50LUX: SKUMRINGSMODUS, 5&15LUX: NATTMODUS

ON		7	8	
	I	●	●	0s
	II	○	●	30s
	III	●	○	10min
OFF	IV	○	○	+∞

### KORRIDORFUNKSJON

INNSTILLING FOR TIDSPERIODEN ARMATUREN LYSER PÅ ET LAVT NIVÅ, TIL DEN SLUKKES FULLSTENDIG, OM DET IKKE REGISTRERES BEVEGELSE. NÅR «+∞» VELGES, VIL LAVT LYSNIVÅ OPPRETHOLDES TIL BEVEGELSE REGISTRERES. NÅR «0s» VELGES, VIL LYSET SLUKKES ETTER «STAND-BY PERIODE».

### NB!

Ved benyttelse av dette produktet, vennligst still inn følsomheten til et passende nivå for ditt bruk.

Ved å stille inn sensitiviteten til maximum, kan det være at produktet ikke virker som tiltenkt grunnet oppfangning av bevegelser som: vindkast, løv smådyr, gardiner og lignende.

Forstyrrelser i strømmettet og interferens fra elektrisk utstyr kan også virke inn på funksjonen.

Alle disse forholdene kan føre til at produktet ikke virker som ønsket.

Skulle du oppleve problemer med funksjonene, prøv å endre følsomhetsinnstillingen.

**NOR DESIGN**

www.nor design.no