
# VOX HIGH RECESSED TRACK



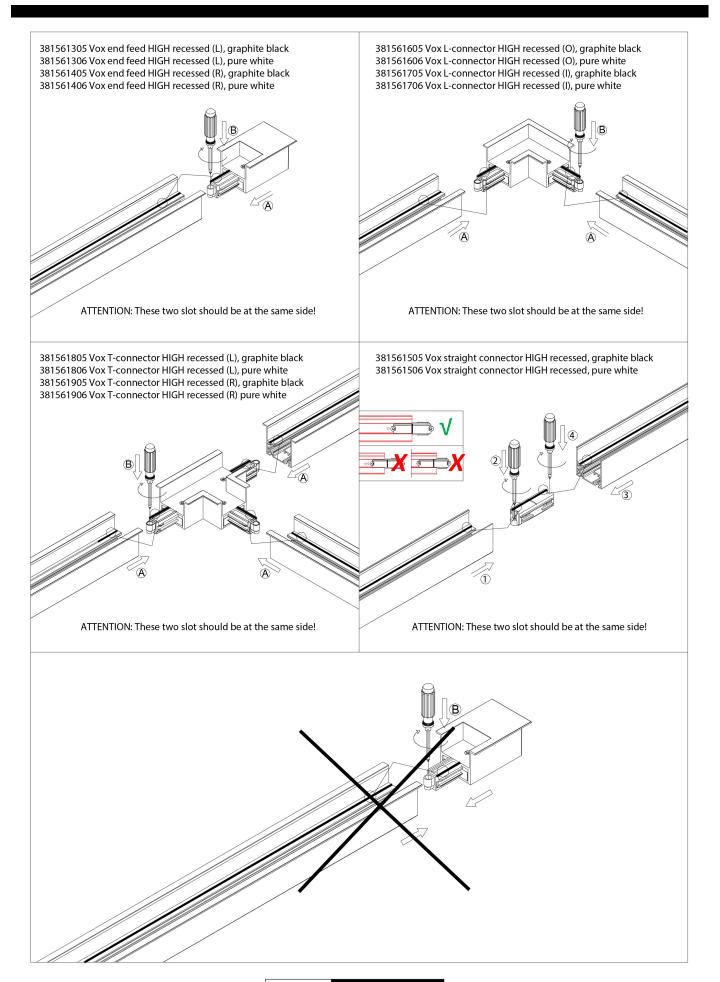

### **Tilkobling**

### Skinne, deler og spotter


NB! Vær nøye med jordretning ved innsetting av adapter og deler i skinnen.

Skinnen har et spor gående langs hele skinnen (se tykk sort strek på skinnen avbildet til høyre).
Alle deler som benyttes til skinnen må monteres slik at spor på skinnen matcher spor på skjøtestykke/ tilkoblingsstykke og spotter.


Nedenfor er noen eksempler på riktig tilkobling.

- A: Alle deler er montert m/ spor i samme retning.
- B: Skru fast skrue for å sikre god kontakt.


#### End feed

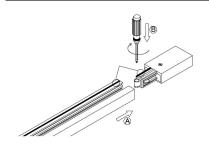


#### Straight connector

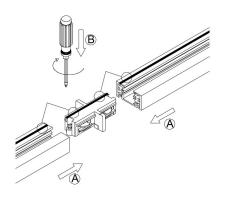


#### T connector

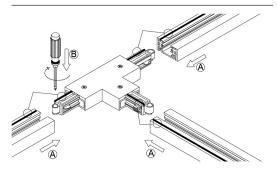


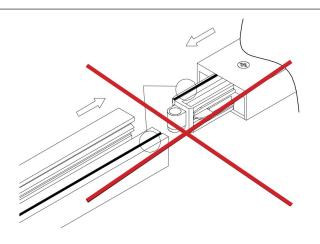


#### Middle feed

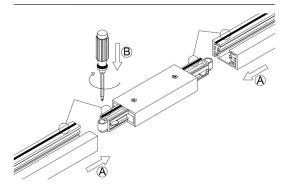

#### L connector

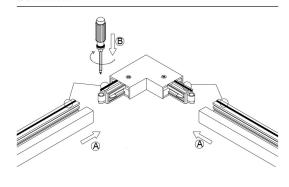

#### Spot

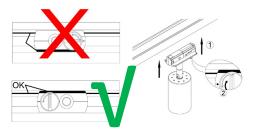

- 1: Press adapter/spot opp i skinnen (sørg for at spor på skinne og spot/adapter stemmer ).
- 2: Vri om på låsen




## Tilkoblingsmuligheter




#### Bruk av skjøtestykker og tilbehør


Grønn linje angir polaritetskammen.







Left/ outside tilkobling







Right/ inside tilkobling



Maks belastning Den anbefalte festeavstanden er 1000mm.

